

Funktionsweise Fernbedienung für *CHROMOFLEX*

Tasten Definition:

Obere, **CHANNEL +**, wird nachfolgend als **Taste 1** bezeichnet

Rechte Taste, **VOLUME +**, wird nachfolgend als **Taste 2** bezeichnet

Untere, **CHANNEL -**, wird nachfolgend als **Taste 3** bezeichnet

Linke Taste, **VOLUME -**, wird nachfolgend als **Taste 4** bezeichnet

Mittlere, **durchgestrichener Lautsprecher**, wird nachfolgend als **Taste Learn** bezeichnet

Programm Modus

8 gespeicherte Programme können mit den Tasten 1 bis 4 abgerufen werden.

Taste 1: einmal betätigen: Farbwechsel „colorchange - Farbwechsel RGB“
zweites mal betätigen: Farbspiel „LSD - zufällige Farben“

Taste 2: einmal betätigen: Farbwechsel „slow col.change - langsamer Farbwechsel RGB“
zweites mal betätigen: Farbspiel „fire - rot und flackerndes grün“

Taste 3: einmal betätigen: Farbspiel „Blob - zufällige an- und abschwellige Farben“
zweites mal betätigen: Farbspiel „flash - blau an, rot und grün blitzend“

Taste 4: einmal betätigen: user (benutzerdefiniertes Programm)
zweites mal betätigen: Farbspiel „Burst - Blitzen auf RGB“

Dimm Modus (Learn Taste/auf den Aufklebern schwarz hinterlegt - siehe unten)

Einzelne Farben / Kanäle können individuell gemischt / gedimmt werden.

Taste Learn betätigen: Friert derzeitige Einstellung der Farbe bei durchlaufen eines Farbwechsels ein.

Nun können die einzelnen Farben / Kanäle gedimmt werden:

Mit den **Tasten 2** und **4** durch längeres drücken gewünschte Farbe / Kanal auswählen (bei gedrückter Taste blinkt eine Farbe / Kanal), durch erneutes langes betätigen wird nächste Farbe / Kanal ausgewählt.

Ausgewählte Farbe / Kanal ist nun mit den **Tasten 1** und **3** in 7 Stufen zu dimmen bzw. in der Intensität verstellbar.

Sie gelangen in den *Dimm Modus* zurück, indem Sie Aus- und Einschalten.


Die vorherige, im *Dimm Modus* eingestellte Farbe bzw. Helligkeit geht dabei verloren.

Wichtiger Hinweis:

Der Dimm Modus (über die Learn Taste erreichbar) ist nur bei der CHROMOFLEX II Standart Variante verfügbar.

Folgende Aufkleber liegen bei:

CHROMOFLEX II Standart Variante

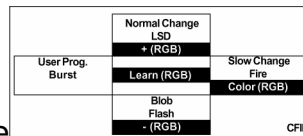

CHROMOFLEX-D Variante

